


MANUAL DE USUARIO



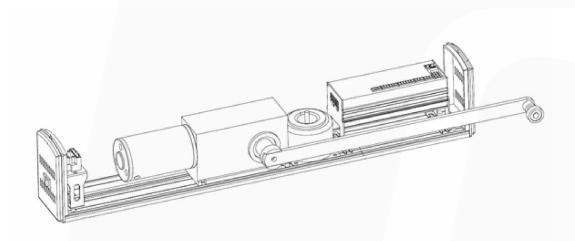



ADVERTENCIA

Por favor lea el manual detenidamente antes de la instalación el uso del producto. La instalación de su nueva puerta debe ser realizada por una persona técnicamente calificada o licenciada. Tratar de instalar o reparar el motor sin tener la calificación técnica puede resultar en severas lesiones personales, muerte y/o daños a la propiedad.





INDICE

| 1. Especificaciones técnicas | 1 |
|---|----|
| 2. Componentes | 1 |
| 3. Instalación | 2 |
| a. Demonstración de instalación | 2 |
| b. Instalación del soporte inferior | 3 |
| c. Instalación de la barra de tracción (pull) | 4 |
| d. Instalación de la barra de empuje (push) | 6 |
| e. Instalación del mecanismo | 8 |
| f. Instalación de la cubierta | 8 |
| 4. Cableado | 9 |
| 5. Programación | 11 |
| 6. Funcionamiento del control remoto | 12 |
| 7. Instrucciones LED | 13 |






1. Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada: AC200 - 240V Tiempo de apertura: 3 – 7s / 90° Tiempo abierto sostenido: 1 – 20s Temperatura de trabajo: -20°C – 55°C Grado de protección: IP12D Peso:


Mecanismo: 5.5Kg Barra pull: 0.9Kg

Barra push (opcional): 0.9 Kg Dimensiones: 600 x 85 x 110 mm Angulo máximo de apertura: 120°

Mm = Ancho de la puerta Kg = Peso de la puerta

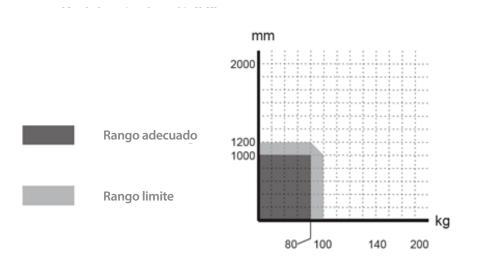

2. Componentes

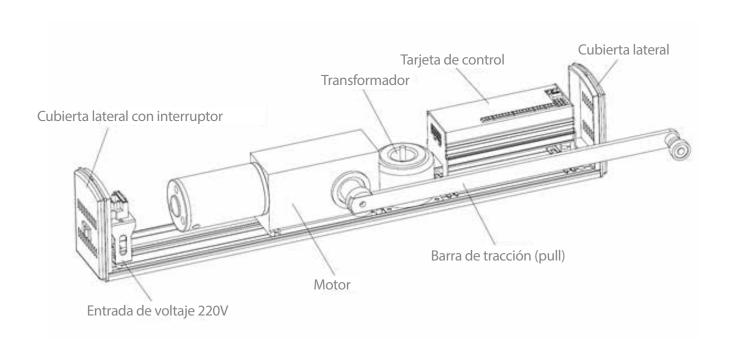







3. Instalación

a. Demonstración de instalación Instalación de la barra de tracción (pull) adecuada para un sistema de apertura interno (el mecanismo está adentro).

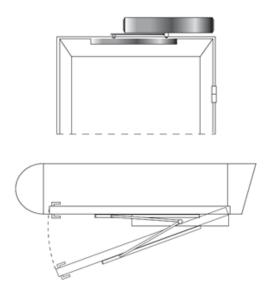

Instalación de la barra de empuje (push), adecuada para un mecanismo de apertura externo (el mecanismo está afuera)

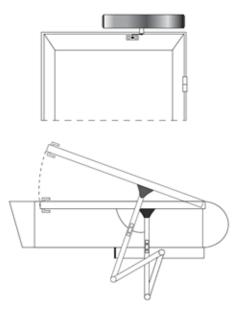






b. Instalación del soporte inferior

Instalación de la barra de tracción (pull)

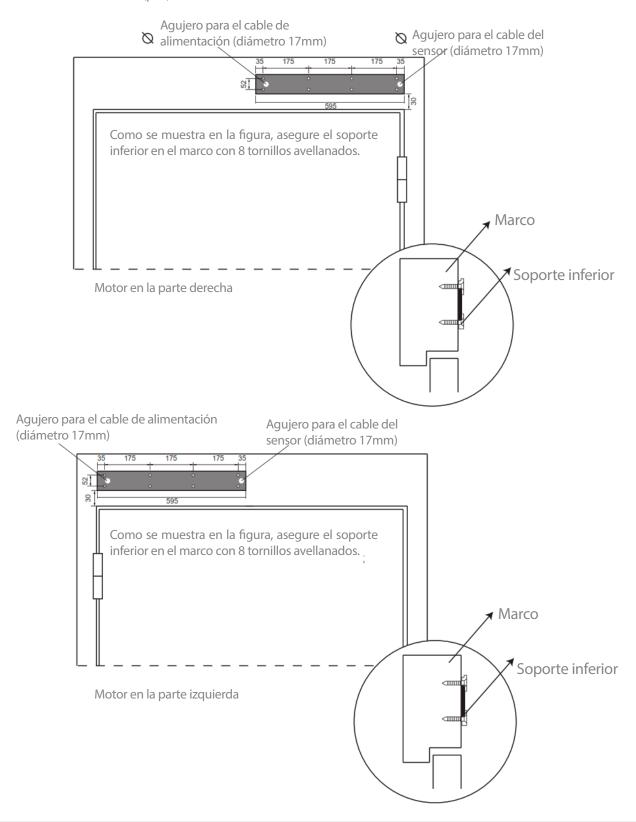







c. Instalación de la barra de tracción (pull) - derecha

Instalación de la guía para la barra de tracción

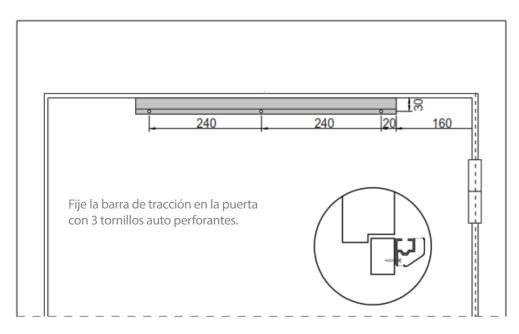

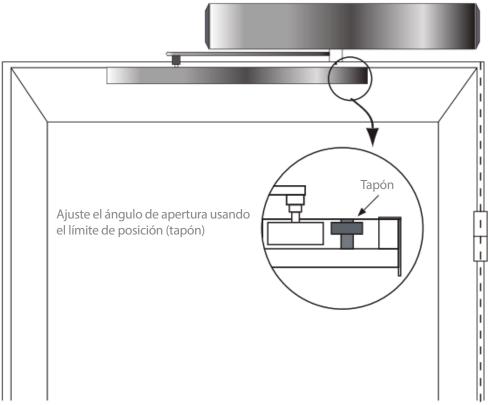







c. Instalación de la barra de tracción (pull) - izquierda

Instalación de la guía para la barra de tracción

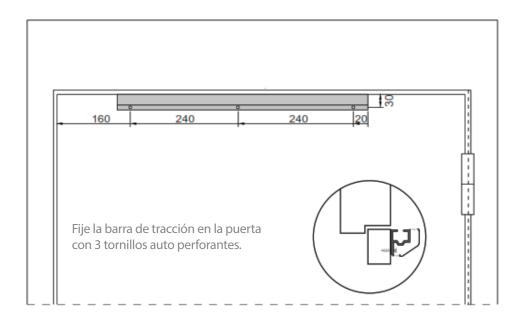


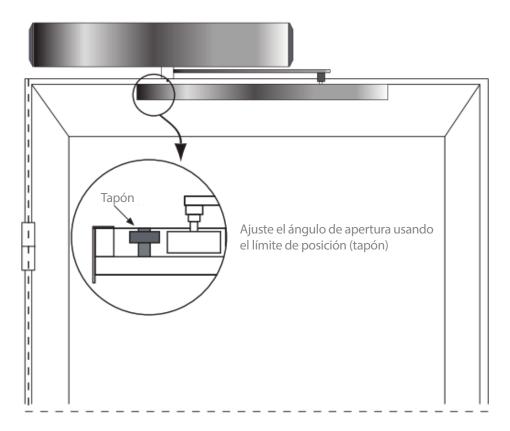






d. Instalación de la barra de empuje (push) - derecha

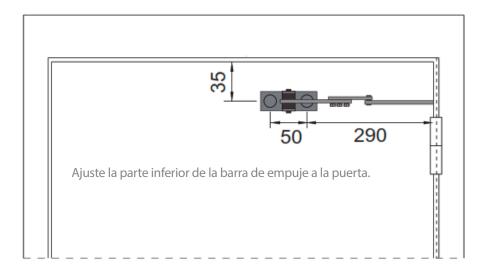

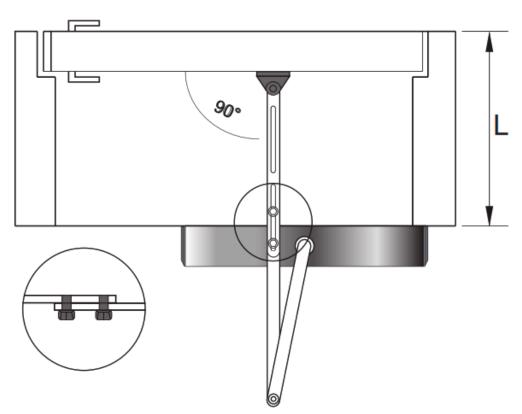



Ajuste la longitud de la barra de empuje con los dos tornillos de acuerdo a la profundidad de la puerta (L).





d. Instalación de la barra de empuje - izquierda

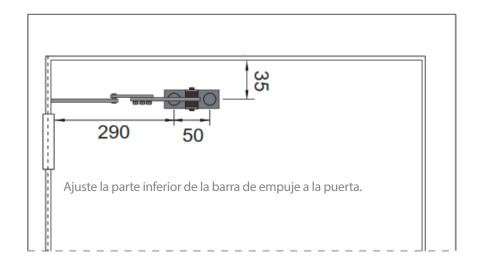

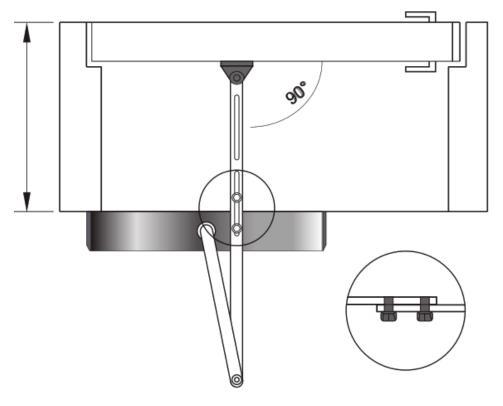



Ajuste la longitud de la barra de empuje con los dos tornillos de acuerdo a la profundidad de la puerta (L).






e. Instalación del mecanismo

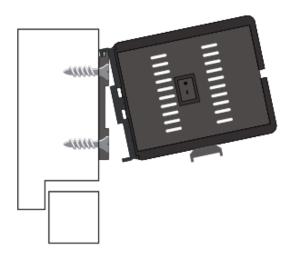

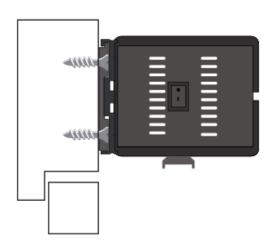

Cuelgue el mecanismo sobre el soporte inferior con los tornillos.


f. Instalación de la cubierta

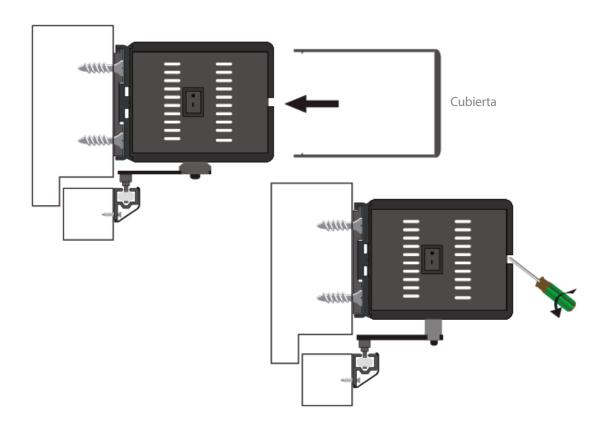






4. Cableado

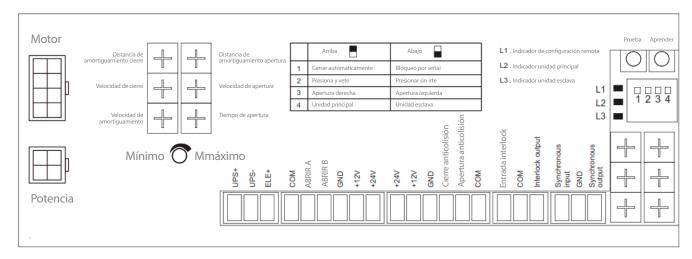

Interlock

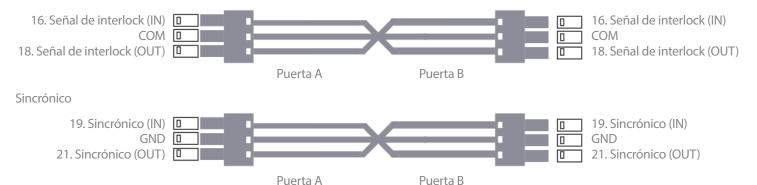

Atención: La tarjeta controladora emitirá la señal de alarma mientras la línea sincrónica no esté conectada o esté conectada de manera errónea, el timbre no sonará. El LED rojo y verde van a parpadear 3 veces en 4 segundos.


En modo singular: Haga un puente entre los terminales 19 y 21.

19. Sincrónico (IN) COM

21. Sincrónico (OUT)




24G Sensor microondas

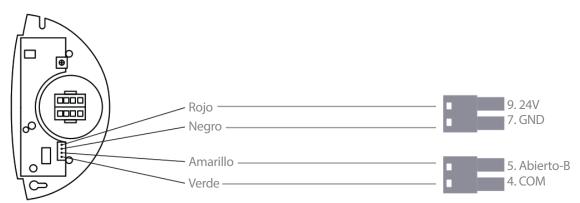







UPS

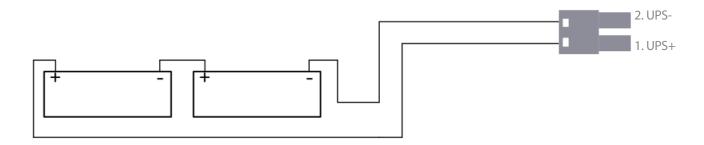

AK04

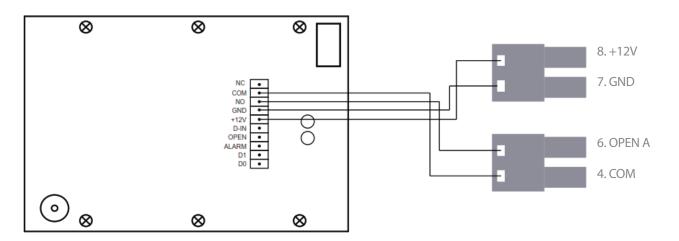


ELECTROCERRADURA

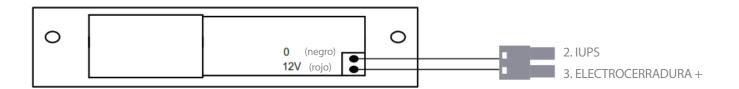

Sensor de apertura anticolisión


Sensor de cierre anticolisión

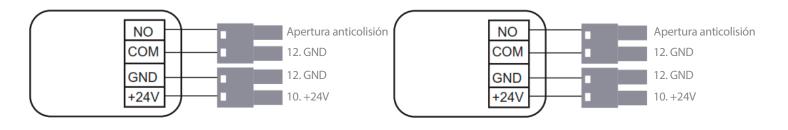





5. Programación

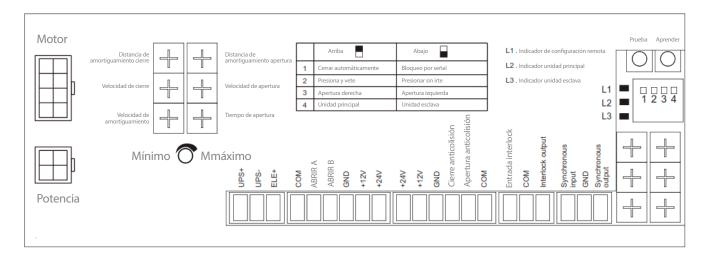

Velocidad de amortiguamiento de cierre: Aumente la distancia en sentido horario Velocidad de amortiguamiento de apertura: Aumente la distancia en sentido horario Velocidad de apertura: Aumente la velocidad en sentido horario Velocidad de cierre: Aumente la velocidad en sentido horario

Velocidad de amortiguamiento: Aumente la velocidad en sentido horario Tiempo sostenido de apertura: Aumente el tiempo en sentido horario

DIP Switch: Solo tiene sentido después de reiniciar el sistema.

1. Electrocerradura:

a. Arriba: Bloqueo automático b. Abajo: Bloqueo por señal

2. Push and go: a. Arriba: Activo

b. Abajo: Inactivo 3. Switch L/R:

a. Arriba y derecha: Abierto

b. Abajo e izquierda: Abierto

Encendido, en el modo por defecto la puerta se va a mover en la dirección de cierre. Por favor cambie la posición del Dip switch si es en la dirección de apertura.

4. Maestro y esclavo

a. Arriba: Maestro

b. Abajo: Esclavo

Botones en la controladora

Test: Botón de prueba. Oprima para activar un ciclo de apertura y cierre Learn: Aprendizaje. Botón remoto para ajustar/programar.

Indicadores LED

L1: Indicador de programación (Azul)


L2. Indicador master. El LED alumbrará una vez en 4 segundos (Rojo)

L3: Indicador esclavo. El LED alumbrará una vez en 4 segundos (Verde)





6. Funcionamiento del control remoto

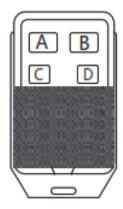

A: Siempre abierto

B: Automático

C: Abrir una vez

D: Cerrado

Agregue un control remoto: Mantenga oprimido el botón de aprendizaje en la tarjeta de control. L1 El LED azul se encuentra activado, suelte el botón de aprendizaje y oprima la letra "A" en el control remoto. El LED azul parpadeará 3 veces. El control se encuentra agregado.

Borre un control remoto: Mantenga oprimido el botón de aprendizaje durante 9 segundos. L1 El LED azul empezara a parpadear, todos los controles serán borrados (durante este proceso el botón e aprendizaje se debe mantener oprimido).



Botón push inalámbrico. Para agregar y borrar este tipo de botones siga el mismo proceso indicado para los controles remoto. Verifique que el DIP Switch se encuentre igual que en la imagen que se muestra a continuación.

Notas:

- 1. La receptora tiene un diseño por defecto que le permite al control remoto mantener la puerta siempre abierta, en apertura automática, que abra una vez, completamente cerrada (bloqueada), y que opere con un botón. Cuando el control remoto está en la posición de bloqueo, el botón puede seguir activando la puerta.
- 2. La función de solo salida: Conecte el sensor externo o el botón al terminal "Open-B", conecte el sensor interno o el botón al terminal "Open-A". Después oprima el botón del control remoto en la posición de bloqueo.
- 3. En el modo de apertura doble: Conecte la línea sincrónica (vea la parte de este manual "cableado", asegúrese que los parámetros sean los mismos. Si la velocidad de apertura y cerrado no son los mismos, ajuste las velocidades de apertura/cierre, velocidad de amortiguamiento y tiempo sostenido de apertura.
- 4. En el modo de apertura doble, el transmisor debe aprender los dos operadores juntos.
- 5. En el modo de apertura doble, los accesorios se deben conectar a las dos tarjetas controladoras (conexión en paralelo)





7. Instrucciones LED

| Apertura doble | | |
|---|---|---|
| | Master | Esclavo |
| Funcionamiento normal | LED rojo parpadea cada 4 segundos. Mientras tanto el LED verde está apagado | LED verde parpadea cada 4 segundos. Mientras tanto el LED rojo está apagado |
| Modo de aprendizaje | LED rojo se prende 2 segundos, se apaga 2 segundos. Mientras el LED verde está apagado | LED verde se prende 2 segundos, se apaga 2 segundos. Mientras el LED rojo está apagado |
| Ajuste los dos operadores como "master" o "esclavos" | El zumbador no suena. Los LEDs verde y rojo parpadean dos veces en 4 segundos | |
| No conecte la línea sincrónica o conexión incorrecta | El zumbador no suena. Los LEDs verde y rojo parpadean tres veces en 4 segundos | |

| Apertura sencilla | |
|-----------------------|--|
| Funcionamiento normal | Los LEDs rojo y verde alumbran de manera alterna. El LED rojo se enciende 1 segundo mientras el verde esá apagado. El LED verde se enciende 1 segundo mientras el rojo está apagado. |
| Modo de aprendizaje | Los LEDs rojo y verde alumbran de manera alterna. El LED rojo se enciende 2 segundos mientras el verde esá apagado. El LED verde se enciende 2 segundos mientras el rojo está apagado. |


Protección por sobre corriente: El zumbador sonará cada 1 segundo. Los LEDs verde y rojo parpadearan 4 veces en 4 segundos.

Problemas con el motor: El zumbador sonará cada 2 segundos. Los LEDs verde y rojo parpadearan 5 veces en 4 segundos.



USER MANUAL



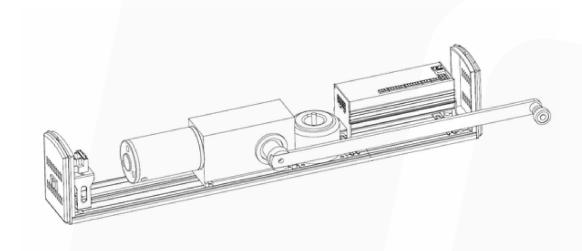



WARNING

Please read the manual carefully before installation using the product. The installation of your new door must be carried out by a technically qualified or licensed person. Attempting to install or repair the motor without technical qualification can result in severe personal injury, death, and / or property damage.





INDEX

| 1. Technical parameters | 1 |
|---------------------------------|----|
| 2. Components | 1 |
| 3. Installation step | 2 |
| a. Installation demonstration | 2 |
| b. Installation of bottom plate | 3 |
| c. Installation of pull bar | 4 |
| d. Installation of push bar | 6 |
| e. Installation of mechanism | 8 |
| f. Installation of cover | 8 |
| 4. Wire diagram | 9 |
| 5. Data setting | 11 |
| 6. Function of remote | 12 |
| 7. LED instructions | 13 |





1. Technical parameters

Power: AC 200V-240V Active open time: 3-?s/90° Hold open time:

1-20s Temperature : -20 °C- +55°C


Protection class: IP12D

Product weight: Product weight 5.5kg


Pull bar 0.9kg

Psuh bar C optional) 0.9kg

Product size: 600*85*110mm Max open angle: 120° mm = Door width kg = Door weight

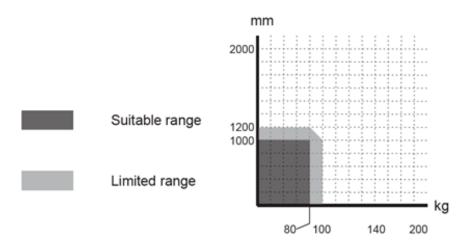

2. Componentes

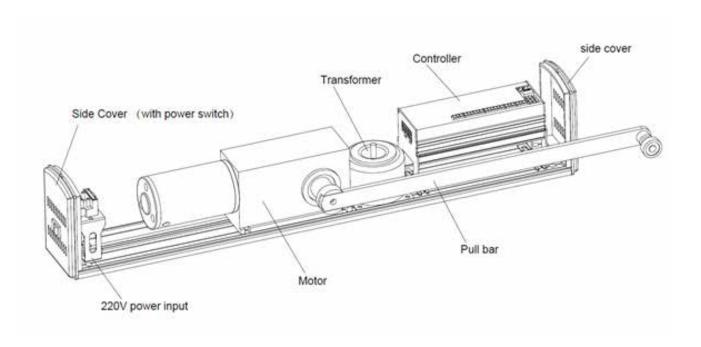







3. Installation demonstration

Installation of Pull bar type, suit for door open to inside (mechanism is inside)

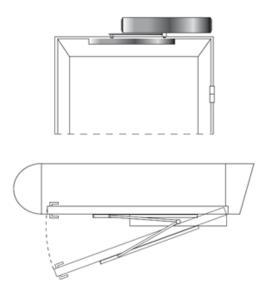

Installation of push bar type, suit for door open to outside (mechanism is outside)

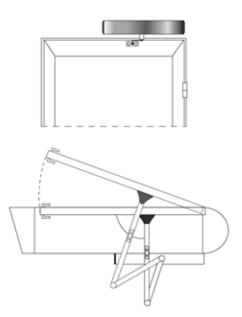







b. Installation of bottom plate

Installation of pull bar type

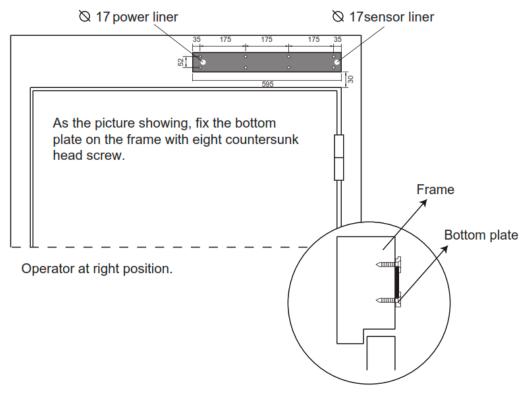


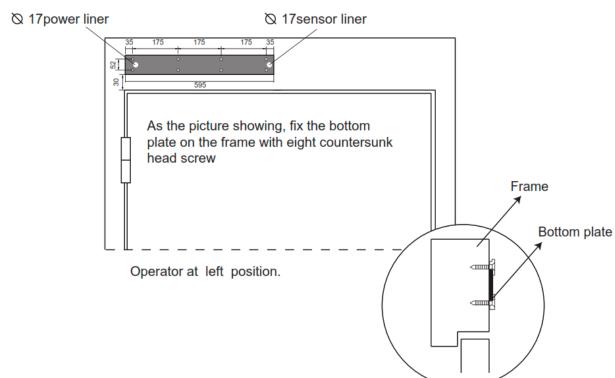






c. Installation of pull bar guider (Right position)

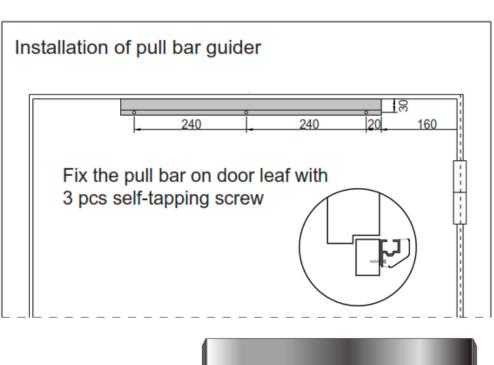


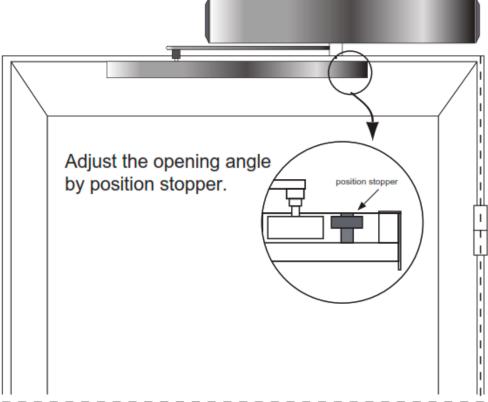







Installation of pull bar guider (Left position)

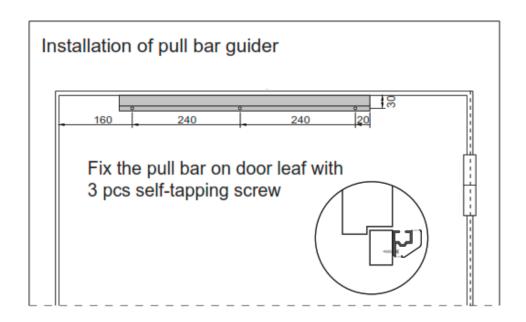


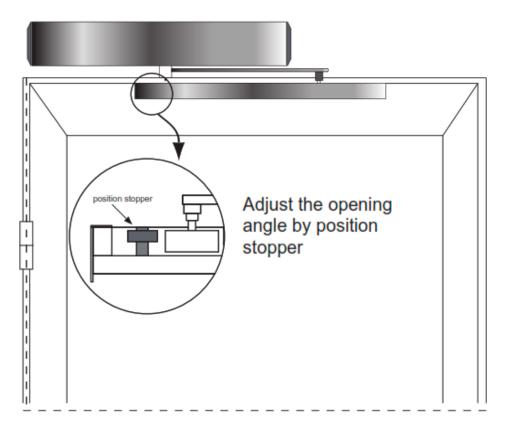



d. Installation of push bar (Right position)

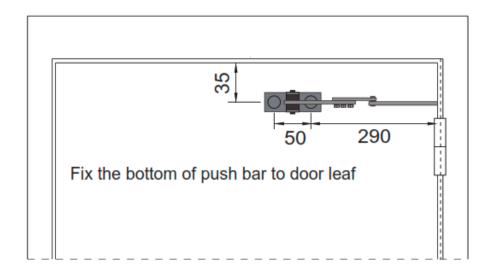

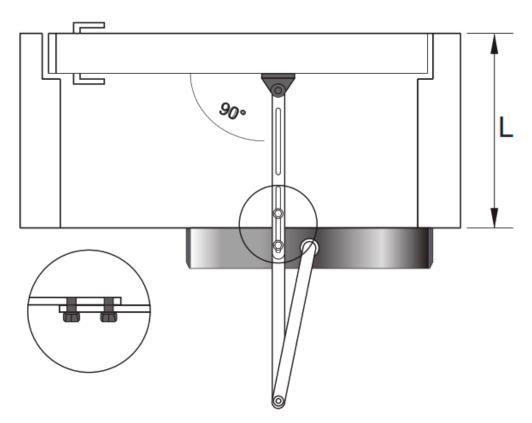



Adjust the push bar length by two screws according to the door frame's depth (L)





Installation of push bar (Left position)

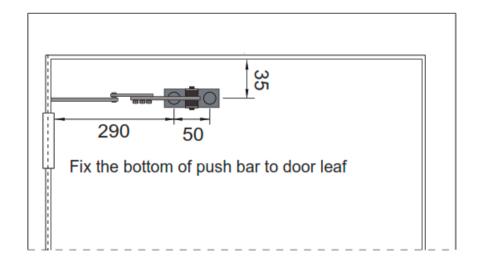

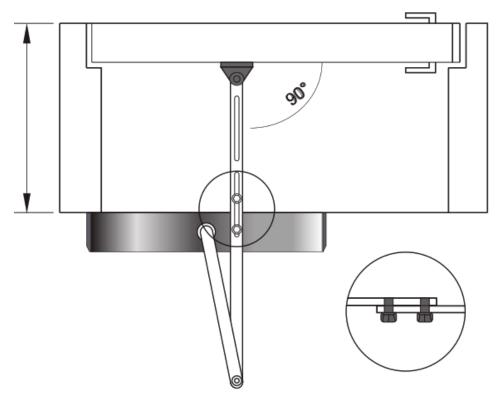


Adjust the push bar length by two screws according to the door frame's depth(L)






e. Mechanism installation

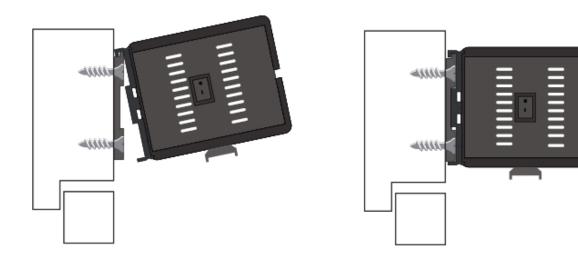

Hang the mechanism on the fixed base cover with screws.


f. Assemble and disassemble of the mechanism up cover

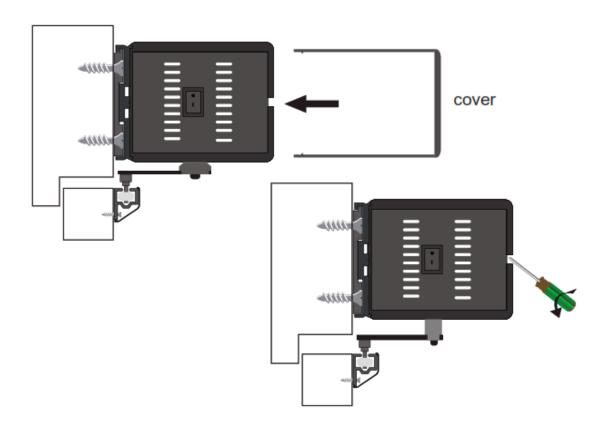






4. Wire diagram

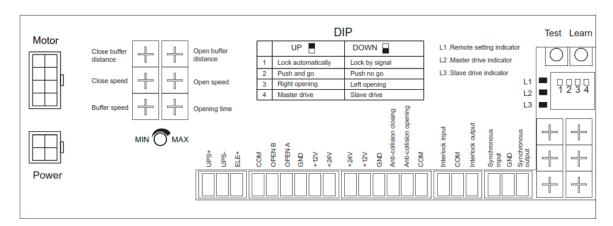


Inter lock

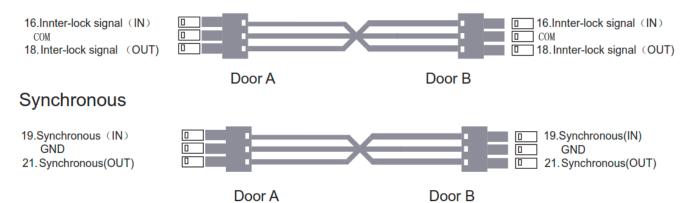


Attention: Controller will alarm while synchronous line not connect or wrong connect buzzer will not bip, red and green led will flash 3 times within 4 second

In single mode: bridge connect terminal 19 and 21

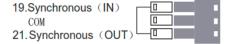


24G Microwave sensor

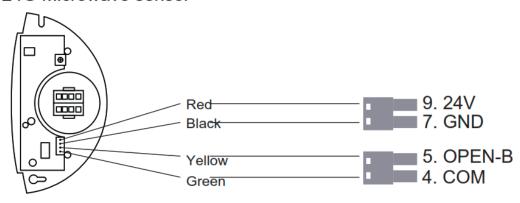







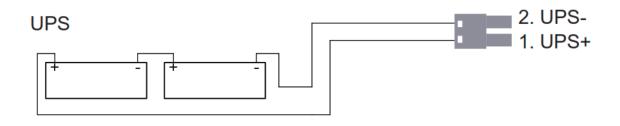


AK04

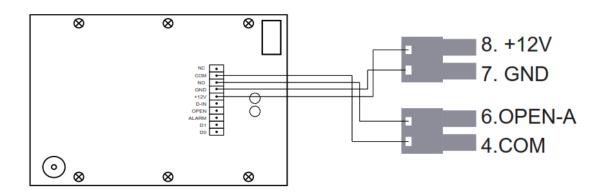


E-LOCK

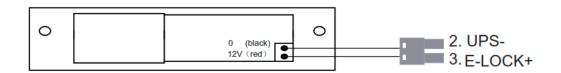

Anti-collision opening sensor

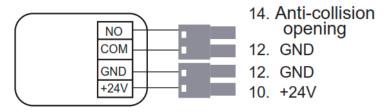


Anti-collision closing sensor

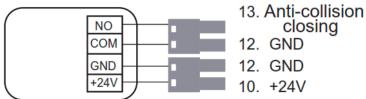





5. Data setting

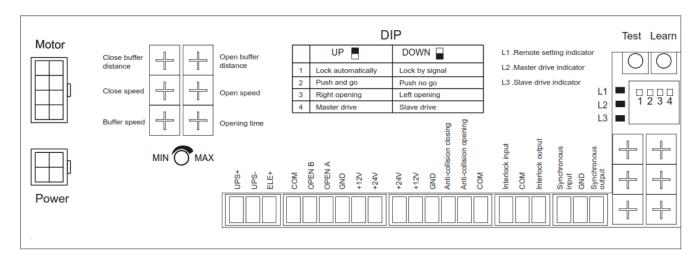

Close buffer speed: Distance increase clockwise Open buffer speed: Distance increase clockwise Open speed: Open speed increase clockwise Close speed: Close speed increase clockwise Buffer speed: Buffer speed increase clockwise Open hold time: Hold time increase clockwise (0-20s adjustable)

DIP switch: The selection of dip only make sense after restart system 1.E-LOCK: UP-Lock automatically Down-Lock by signal

- 2. Push and go: UP: Active Down: Disable
- 3. L/R switch: UP-right open Down-left open (Power on, in the default mode door move

to the close direction is correct, please change the position of Dip switch if door in open direction) 4. Master and slave: UP-Master drive, Down-Slave drive

Button on the controller


Test: Test button, Press to active one open-close round

Learn: Remote setting button

LED Indicator

- L1: Indicator of remote setting (Blue)
- L2: Master drive indicator, led flash 1 time in 4second (Red) L3: Slave drive indicator, Led flash 1 time in 4 second (Green)

6. Function of remote

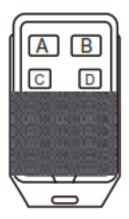

FC04: A Always open B Automatic C: Open one time D Full lock

Add the remote: Keep press the learning button on controller, L1 Blue Led is on, release learn button and press A on remote, Blue led flash 3 times, remote is added

Delete remote: Keep press the learning button 9 second, L1 turn from blue to flash, all the remote is delete (attention: while the process of delete, learning button should keep press)

Wireless push button: Added and deleted wireless push button is same as remote. Please check the DIP switch if it's same as the image shown (during setting process)







- 1. Receiver has been built-in only need remote to approve the always open, automatic, open one time, full lock function, and also fit with wireless push button PB04 to open the door, when controller is full lock, PB04 still can active the door.
- 2. Exit only function: Connect outside sensor or button to terminal "Open-B", connect inside sensor or button to terminal "Open-A". Then press "full lock" button on remote.
- 3. In double open mode: connect Synchronous line refer to the manual. power on, make sure the setting is same If open and dose speed is not same, please adjust open /close speed, open/close buffer speed, open hold time.
- 4. When double open, the transmitter should learn both operators together. 5. In double open mode, accessories should connect to both controllers C parallel connection)





7. LED instructions

| Double open | | |
|--|---|--|
| | Master drive | Slave drive |
| Normal working | Red Led flash every 4seconds, Meanwhile Green led off | Green Led flash every 4seconds, Meanwhile Red led off |
| Learning mode | Red Led on 2seconds, Off 2seconds within 4 seconds, Meanwhile Green Led off | Green Led on 2seconds, Off 2 seconds within 4 seconds, Meanwhile Red led off |
| Set both operator as main drive or slave drive | Buzzer not bip , Red and green led flash 2times within 4seconds | |
| Not connect synchronous line or wrong connect | Buzzer not bip,Red and green led flash 3times within 4seconds | |

| | Single open |
|----------------|---|
| Normal working | Red and green LED alternately brighten,Red led light up while green off 1second, then Green led light up while red off 1seconds |
| Leanring mode: | Red and green LED alternately brighten,Red led light up while green off 2second, then Green led light up while red off 2seconds |

Overcurrent protection Buzzer bip each 1 second, Red led and green led flash 4 times together within 4seconds Motor Problem Buzzer bip each 2 seconds, Red led and green led flash 5 times together within 4seconds





